

[BIOZONE BT-180M color lineup]



BLACK

WHITE



BIOZONE

BT-180M

[BIOZONE BT-180M spec]

品番	BT-180M			
電圧	AC100V 50/60Hz			
除染時 オゾン出力	600mg/h			
低濃度 オゾン出力	15mg/h			
UVランプ	8w			
風量	ターボ	強	中	弱
消費電力	99w	90w	85w	78w
タイマー	1H / 2H / 4H / 8H			
推奨適応面積	20~200㎡ 推奨適応面積は、使用場所の空調や天井高などの諸条件により異なりますので、詳しくは代理店等にお問い合わせご相談ください。			
電源コード長さ	1.80m			
製品寸法	W400×D240×H680mm			
質量	10.5kg			



[BIOZONE series]

<p>BIOZONE BT-088M</p> <p>医療施設や各種資機材を消毒するクラスII管理医療機器</p>	<p>BIOZONE PRO</p> <p>大型の紫外線照射オゾンランプを搭載 広範囲の空間を除菌する事が可能</p>	<p>BIOZONE AIR</p> <p>小空間スペースの除菌・消臭に最適な高性能オゾン発生器</p>	<p>BIOZONE NEO</p> <p>高性能HEPAグレードフィルター搭載 空気清浄機能付きオゾン発生器</p>	<p>BIOZONE MINI</p> <p>バッテリー搭載の超小型オゾン発生器</p>
--	---	--	---	--



【販売元】

03 丸三製薬バイオテック株式会社

〒939-8232 富山県富山市南央町3-37
 TEL:076-429-0303 / FAX:076-429-3303
 E-mail:info@03biotech.com / http://03biotech.com/

医療現場でも実績のあるBT-180シリーズに 新搭載の「BIOZONEフィルター」を搭載 いつでも、クリーンな室内環境をこの一台で

HEPA&光触媒&
BIOZONEフィルターによる
空気清浄機能

医療機関で実証済
低濃度オゾンエアにより
浮遊しているだけでなく
付着した菌・ウイルスまで
除菌・消臭



BIOZONEフィルターと
オゾンエアにより
抗がん剤をはじめとする
有害な化学物質を
吸着・失活




新搭載

BIOZONEフィルター

空気中に飛散するエアロゾル化した菌・ウイルスを除菌し
人体に有害な抗がん剤などの化学物質を吸着する
発塵しにくい繊維状活性炭を活用した
医療機関でも実績のある
高性能フィルターが新搭載されました

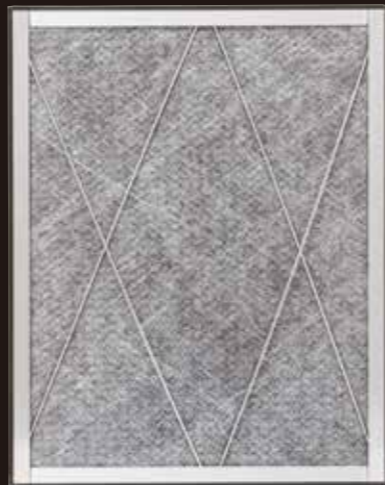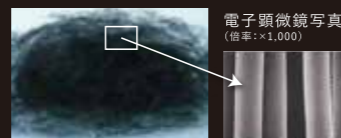


近畿大学薬学部において ガス化したシクロホスファミド吸着試験にて有効性が確認されております

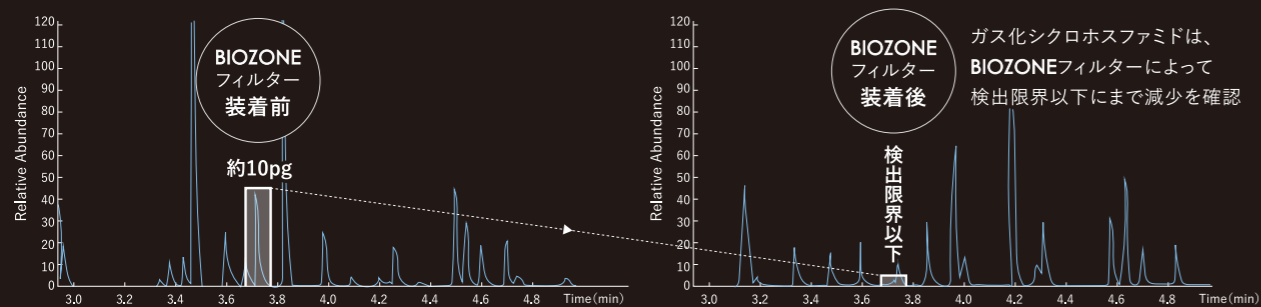

オートモード オゾン除菌+消臭

高精度室内環境センサー(ダスト&臭気)が空間の状況を監視し
最適な運転を選びます



マニュアルモード オゾン除菌+消臭

空間の状況に応じて 最適な運転モードや風速を
任意で設定可能です



光触媒除菌+消臭

酸化チタン表面にO²⁻(スーパーオキシドイオン)と
・OH(水酸ラジカル)という2種の活性酸素を発生させます

リモコンで
全機能を
遠隔操作

